



# Osien nimet

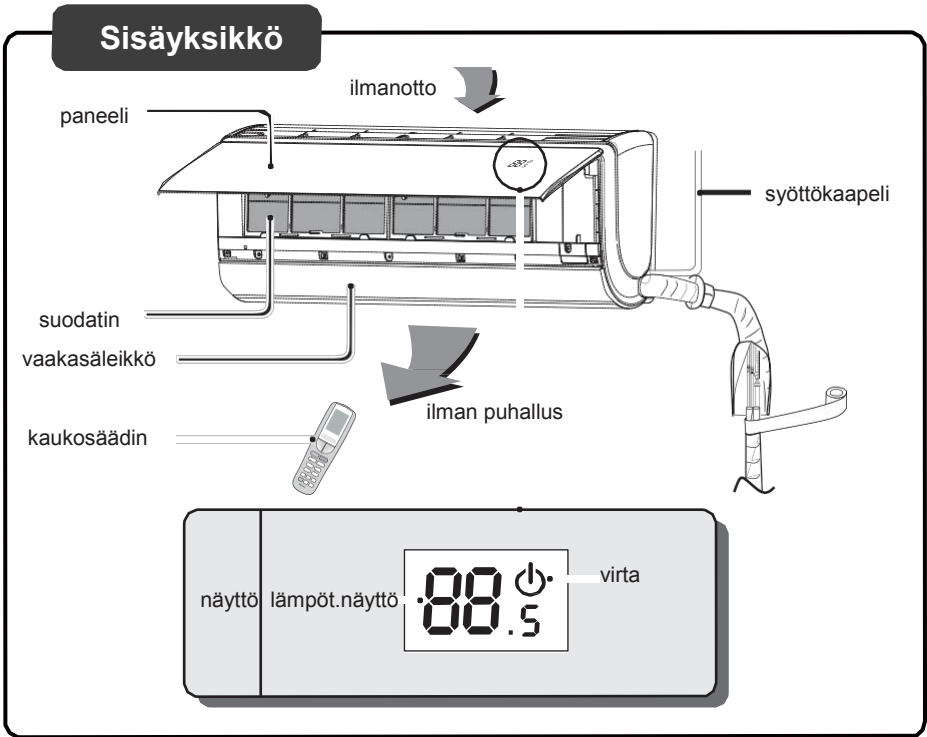

## **HUOM.**


Ilmastointilaitteesi voi olla eri kuin yllä olevassa kuvassa, käytä viitteenä aina fyysistä tuotetta.

# Kaukosäätimen painikkeet

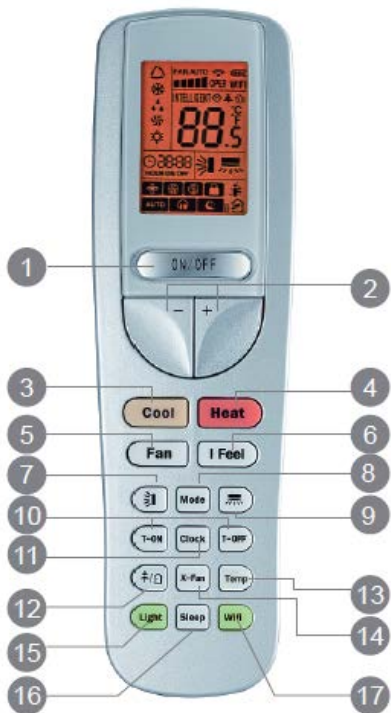

- 1 ON/OFF (päälle/pois)
- 2 +/- (lämpötilan säätö)
- 3 Cool (jäähdytys)
- 4 Heat (lämmitys)
- 5 Fan (puhallin)
- 6 I Feel (kaukosäätimen anturi)
- 7 (puhallussuunta ylös/alas)
- 8 Mode (toimintatila)
- 9 (puhallussuunta vasen/oikea)
- 10 T-ON/T-OFF (ajastin)
- 11 Clock (kellonaika)
- 12 🏠 / 🏡 (parinmuodostus)
- 13 Temp (lämpötila)
- 14 X-Fan (puhalluksen pidennys)
- 15 Light (merkkivalot)
- 16 Sleep (lepoasetus)
- 17 Wifi (etäohjaus)

# Kaukosäätimen näytön merkit

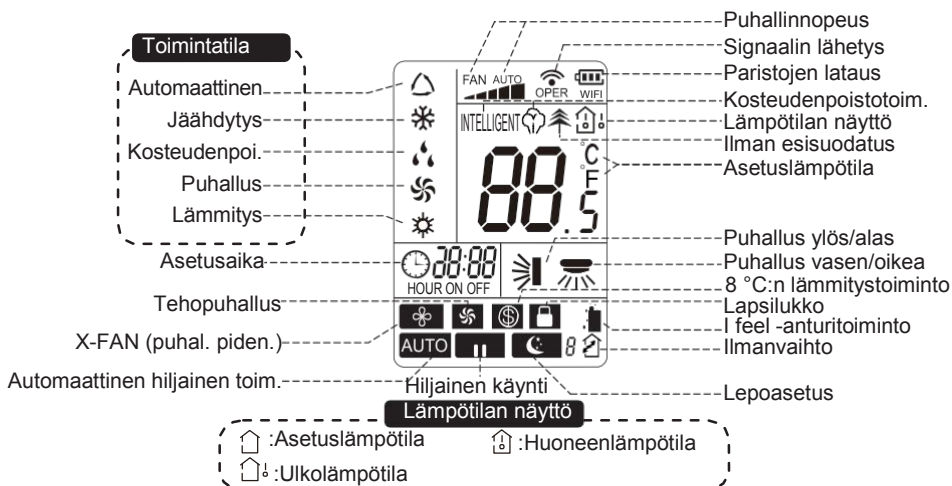

# Kaukosäätimen painikkeiden käyttö

## Huom.

- Tämä on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden (eri toimintoja sisältävien) laitemallien kanssa; Jos kaukosäätimestä painetaan toimintoa, joka ilmastointilaitteessa ei ole, säilyttää kaukosäädin edellisen asetuksen.
- Kun virta kytketään päälle, ilmastointilaite toistaa äänen. Toimintavalo (⏻) palaa (PÄÄLLÄ, punainen valo). Sitten voit käyttää ilmastointilaitetta kaukosäätimen avulla.
- Kun laite on päällä ja painat jotain kaukosäätimen painiketta, näytössä vilkkuu kerran merkki 📶 ja ilmastointilaite toistaa ääneen, mikä tarkoittaa, että kaukosäätimen signaali on lähetetty ilmastointilaitteelle.

## 1 ON/OFF

Paina tätä painiketta yksikön käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi. Kun yksikkö on käynnistetty, toimintavalo "⏻" PALAA (vihreänä; väri voi olla eri riippuen mallista), ja sisäyksikkö toistaa äänimerkin.

## 2 + tai -

- Jokainen painallus nostaa tai laskee asetuslämpötilaa puolen asteen verran. Pidä painiketta pohjassa kaksi sekuntia, ja lämpötila muuttuu kaukosäätimessä nopeasti. Päästä painike, kun haluamasi arvo näkyy. Sisäyksikön lämpötilanäytön arvo muuttuu samaksi. (Automaattitilassa ei lämpötilaa voida säätää).
- Ajustinasetuksia tehdessä tällä painikkeella säädetään aikaa.

## 3 Cool

- Paina tätä painiketta käynnistääksesi jäähdytyksen.

## 4 Heat

- Paina tätä painiketta käynnistääksesi lämmityksen.

## 5 FAN

Painamalla tätä painiketta valitaan puhallusteho seuraavassa järjestyksessä: heikko (■), keskimatala (■■), keskitaso (■■■), keskikova (■■■■), kova (■■■■■), teho (🌀), automaattinen (AUTO), hiljainen (🌀).



- Tehopuhallus ei ole käytettävissä kosteudenpoisto- tai automaattitilassa.
- Lepotilassa puhallustehoksi valikoituu automaattisesti hiljainen.
- Kosteidenpoisto- ja automaattitilassa on heikko puhallus. Puhallusnopeutta ei voida säätää.
- Automaattisessa puhalluksessa (AUTO) ilmastointilaite valitsee sopivan puhallustehon automaattisesti huoneenlämpötilan perusteella.

# Kaukosäätimen painikkeiden käyttö


## 6 I FEEL

Painamalla tätä painiketta kerran käyttöön otetaan I FEEL -toiminto ja näyttöön ilmestyy merkki "🌡️". Tämän toiminnon käynnistyessä kaukosäädin lähettää mitatun huoneenlämpötilan arvon ilmastointilaitteelle, joka säätää lämpötilaa automaattisesti lämpötilan perusteella. Kun painiketta painetaan uudelleen, toiminto poistuu käytöstä ja merkki "🌡️" poistuu näytöstä.

- Aseta kaukosäädin lähelle käyttäjää, kun tämä toiminto käynnistetään. Älä aseta kaukosäädintä lähelle kuumaa tai kylmää esinettä, jottei anturi mittaisi väärää huoneenlämpötilaa.

## 7 🌬️

- Peruskeinuntatilassa käynnistä (näyttöön ilmestyy merkki "🌬️") tai poista käytöstä (merkki "🌬️" ei näy) ilmanohjaimen kääntyminen vasemmalle ja oikealle.
- Kun ilmastointilaitte on POIS PÄÄLTÄ, paina painikkeita "+" ja "🌬️" yhtä aikaa, jolloin voidaan vaihtaa peruskeinuntatilasta kiinteään puhalluskulmaan. Vaihdon aikana näytössä vilkkuu merkki "🌬️" kahdesti.
- Kiinteän kulman toimintatilassa voidaan tällä painikkeella säätää ilmanohjaimen kääntyminen vasemmalle ja oikealle seuraavassa järjestyksessä:

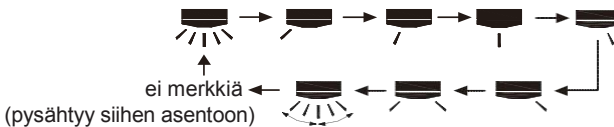











## 8 MODE

Painamalla tätä painiketta valitaan toimintatila.



# Kaukosäätimen painikkeiden käyttö





- Kun on valittu automaattitila, laite toimii automaattisesti huoneenlämpötilan perusteella. Asetuslämpötilaa ei voida säätää tai näyttää. Paina FAN-puhallus-painiketta puhallinnopeuden säätämiseksi. Paina painiketta  ja  säätääksesi puhalluskulman.
- Kun on valittu jäähdytystila, laite jäähdyttää ilmaa. Voit säätää asetuslämpötilaa painikkeiden "+" tai "-" avulla. Paina FAN-puhallus-painiketta puhallinnopeuden säätämiseksi. Paina painiketta  ja  säätääksesi puhalluskulman.
- Kun on valittu kosteudenpoistotila, laite kuivattaa ilmaa ja puhallinnopeus on alhainen. Kosteudenpoistotilassa ei puhallinnopeutta voida säätää. Paina painiketta  ja  säätääksesi puhalluskulman.
- Kun on valittu puhallustila, laite toimii vain puhallustilassa, Paina FAN-puhalluspainiketta puhallinnopeuden säätämiseksi. Paina painiketta  ja  säätääksesi puhalluskulman.
- Kun on valittu lämmitystila, laite lämmittää ilmaa. Voit säätää asetuslämpötilaa painikkeiden "+" tai "-" avulla. Paina FAN-puhalluspainiketta puhallinnopeuden säätämiseksi. Paina painiketta  ja  säätääksesi puhalluskulman. (Vain jäähdyttävä yksikkö ei voi vastaanottaa lämmitystilan signaalia. Jos kaukosäätimellä on asetettu lämmitystila, ei laite käynnisty painamalla PÄÄLLE/POIS).


## Huom.

- Kylmän ilman sisäänpuhalluksen estämiseksi sisäyksikön puhallin puhalttaa lämmitystilassa 1–5 minuuttia. (Aika riippuu huoneenlämpötilasta).
- Asetuslämpötila-alue kaukosäätimessä: +16–30 °C);

9



- Peruskeinuntatilassa käynnistä (näyttöön ilmestyy merkki "") tai poista käytöstä (merkki "" ei näy) ilmanohjaimen kääntyminen ylös ja alas.
- Kun ilmastointilaite on POIS PÄÄLTÄ, paina painikkeita "+" ja "" yhtä aikaa, jolloin voidaan vaihtaa peruskeinuntatilasta kiinteään puhalluskulmaan. Vaihdon aikana näytössä vilkkuu merkki "" kahdesti,
- Kiinteään kulman toimintatilassa voidaan tällä painikkeella säätää ilmanohjaimen kääntyminen ylös ja alas seuraavassa järjestyksessä:



# Kaukosäätimen painikkeiden käyttö

## 10 T-ON/T-OFF

### • Painike T-ON

Painikkeella "T-ON" asetetaan aika, jolloin ajastin on päällä. Kun sitä on painettu, merkki "☉" häviää ja sana "ON" vilkkuu. Säädä ajastin päällä -aikaa painikkeilla "+" ja "-". Jokaisella painalluksella asetusaika pitenee tai lyhenee yhdellä minuutilla. Jos painikkeita + tai - pidetään pohjassa, aika muuttuu 2 sekunnin jälkeen nopeasti. Kun haluamasi aika on valmiina, vahvasta se painamalla painiketta "T-ON". Sana "ON" ei enää vilku. Merkki "☉" palaa näkyviin. Peruuta ajastin: Kun ajastinasetus T-ON on käynnistynyt, paina painiketta "T-ON" peruuttaaksesi sen.

### • Painike T-OFF

Painikkeella "T-OFF" asetetaan aika, jolloin ajastin ei ole päällä. Kun sitä on painettu, merkki "☉" häviää ja sana "OFF" vilkkuu. Säädä ajastin pois päältä -aikaa painikkeilla "+" ja "-". Jokaisella painalluksella asetusaika pitenee tai lyhenee yhdellä minuutilla. Jos painikkeita + tai - pidetään pohjassa, aika muuttuu 2 sekunnin jälkeen nopeasti. Kun haluamasi aika on valmiina, vahvasta se painamalla painiketta "T-OFF". Sana "OFF" ei enää vilku. Merkki "☉" palaa näkyviin. Peruuta ajastin: Kun ajastinasetus T-OFF on käynnistynyt, paina painiketta "T-OFF" peruuttaaksesi sen.

### Huom.

- Ajastinasetukset T-OFF tai T-ON voidaan asettaa yhtä aikaa laitteen ollessa päällä tai pois päältä.
- Aseta kellonaika ennen ajastinasetuksen T-ON tai T-OFF asettamista.
- Sitten kun ajastinasetus T-ON tai T-OFF on käynnistynyt, aseta ajastinasetus toimimaan jatkuvasti. Sen jälkeen ilmastointilaitte käynnistyy tai sammuu asetustajan mukaisesti. PÄÄLLE/POIS-painikkeen käyttö ei vaikuta ajastinasetukseen. Jos et tarvitse ajastin-asetusta, peruuta se kaukosäätimen avulla.

## 11 CLOCK

Aseta kellonaika tällä painikkeella. Merkki ☉ vilkkuu näytössä. Arvoa voidaan säätää 5 sekunnin kuluessa painikkeilla + tai -. Jokainen painikkeen "+" tai "-" painallus muuttaa aikaa yhdellä minuutilla. Paina painiketta "+" tai "-" kaksi sekuntia, jos haluat ajan muuttuvan nopeasti. Lopeta painikkeen painaminen, kun olet säätänyt oikean ajan. Vahvasta aika painamalla "CLOCK". Merkki "☉" lopettaa vilkkumisen.

### Huom.


- Kellonaika näytetään 24 tunnin tilassa.
- Kahden toiminnon välinen aikaväli ei saa olla yli 5 sekuntia. Muutoin kaukosäädin poistuu asetustilasta automaattisesti. Sama pätee ajastinasetuksiin TIMER ON/TIMER OFF.

# Kaukosäätimen painikkeiden käyttö

## 12


Nämä yleiskaukosäätimen toiminnot eivät ole saatavilla tässä laitemallissa, eivätkä painikkeet vaikuta laitteen toimintaan.




Samaa painiketta käytetään kuitenkin parimuodostukseen kaukosäätimen ja laitteen sisäyksikön välillä.

Kun ilmastointilaitte on valmiustilassa, siirry kahden metrin etäisyydelle siitä ja paina kaukosäätimen painiketta  kolmen sekunnin ajan. Kaukosäädin ja ilmastointilaitte muodostavat parin automaattisesti. Laitte ilmoittaa onnistuneesta parimuodostuksesta toistamalla kolme äänimerkkiä; jos parimuodostus ei onnistu, siirry lähemmäksi laitetta ja yritä uudelleen.


## 13 TEMP

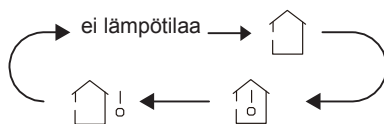Painamalla tätä painiketta voit valita, näkyykö näytössä asetustilämpötila, huoneenlämpötila vai ulkolämpötila. Näytön lämpötila valitaan kiertävästi:




- Kun näyttötilaksi valitaan "  " tai ei lämpötilanäyttöä, kaukosäätimen näytössä näkyy asetustilämpötila.
- Kun näyttötilaksi valitaan "  ", näkyy kaukosäätimen näytössä mitattu huoneenlämpötila.
- Kun näyttötilaksi valitaan "  ", näkyy sisäyksikön näytössä ulkolämpötila.

### Huom.

- Ulkolämpötilan näyttö ei ole käytettävissä joissain malleissa. Kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin "  ", näkyy näytössä asetustilämpötila.
- Kun ilmastointilaitte käynnistetään, oletusasetuksena on asetustilämpötilan näyttö. Kaukosäätimen näytössä ei näy lämpötilalukemaa.
- Vain malleille, jossa sisäyksikössä on kahden numeromerkin kokoinen näyttö ("88").
- Kun valitaan huoneen- tai ulkolämpötilanäytön välillä, näkyy näytössä mitattu huoneenlämpötila, joka vaihtuu automaattisesti asetustilämpötilaan kolmen tai viiden sekunnin kuluessa.

## 14 X-FAN

Kun tätä painiketta painetaan jäähdytys- tai kosteudenpoistotilassa, kaukosäätimessä näkyy merkki  ja sisäyksikön puhallin jatkaa puhallusta kahden minuutin aja kosteuden poistamiseksi sisäyksiköstä, vaikka se on sammutettu. Kun laitteeseen kytketään virta, X-FAN on oletuksena pois käytöstä. Toiminto ei ole käytettävissä toimintatiloissa AUTO (automaattinen), FAN (puhallus) tai HEAT (lämmitys).

# Kaukosäätimen painikkeiden käyttö

Tämä toiminto kuivattaa sisäyksikön sisällä mahdollisesti olevan kosteuden.


- Kun X-FAN-toiminto on käytössä: Sitten kun sisäyksikkö on kytketty pois päältä PÄÄLLÄ/POIS-painikkeesta, puhallin jatkaa toimintaa noin kahden minuutin ajan alhaisella teholla. Jos haluat pysäyttää puhaltimen, paina painiketta X-FAN.
- Kun X-FAN-toiminto on pois käytöstä: Sitten kun sisäyksikkö on kytketty pois päältä PÄÄLLÄ/POIS-painikkeesta, koko laite sammuu.

## 15 LIGHT

Paina tätä painiketta sammuttaaksesi merkkivalot sisäyksikön etukannesta. Paina tätä painiketta uudelleen sytyttääksesi merkkivalot.

## 16 SLEEP

- Tällä painikkeella voit valita lepotilan 1, 2, 3, 4 tai peruuttaa lepotilan seuraavassa järjestyksessä:



- Lepotiloissa 1 ja 2 ilmastointilaitte toimii esiasetettujen lämpötilakäyrien mukaisesti.
  - Lepotila 3 - itse määritettävä lepokäyräasetus lepotilassa:
    - (1) Paina lepotilassa 3 TEMP-painiketta pitkään. Kaukosäädin siirtyy itse määriteltävään lepoasetustilaan. Kaukosäätimen näytössä lukee nyt "1hour" (yksi tunti), asetuslämpötilakohta "88" näyttää vastaavan viimeisen asetus-lepokäyrän lämpötilan ja vilkkuu (ensimmäisenä lukemana näkyy tehdas-asetuksena alkuperäinen käyräasetusarvo);
    - (2) Säädä asetuslämpötilaa painikkeilla "+" ja "-" ja vahvista sitten asetus painamalla TEMP-painiketta;
    - (3) Tässä vaiheessa kaukosäätimen ajastinaikoihin lisätään automaattisesti yksi tunti (ajastinajat ovat "2hours" (kaksi tuntia), "3hours" (kolme tuntia) tai "8hours" (kahdeksan tuntia)). Asetuslämpötilakohdassa "88" lukee vastaava viimeisen asetuslepokäyrän lämpötila, ja se vilkkuu;
    - (4) Toista edellä mainitut vaiheet (2)–(3), kunnes kahdeksan tunnin lämpötila-asetus ja lepokäyräasetus on valmis. Kaukosäädin palaa tässä vaiheessa alkuperäiseen ajastinnäyttöön ja lämpötilanäkymä palaa alkuperäiseen asetuslämpötilaan.
  - Lepotila 3 - itse määritettävää lepokäyräasetus lepotilassa voidaan pyytää: Käyttäjä voi mukauttaa lepokäyrän asennusmenetelmän pyytääkseen esiasetettua lämpökäyrää. Siirtyä käyttäjäkohtaiseen lepoasetustilaan, mutta älä muuta lämpötilaa. Vahvista painamalla suoraan TEMP-painiketta.
- Huom. Jos edellä mainitussa esiasetus- tai pyyntömenetelmässä ei paineta mitään painiketta 10 sekunnin aikana, lepokäyrän asetustila poistuu automaattisesti, ja alkuperäinen näkymä palaa. Jos esiasetus- tai pyyntötoiminnon aikana painetaan painikkeita ON/OFF, MODE, TIMER, SLEEP, COOLING tai HEATING, lepokäyrän asetustila tai pyyntötila poistuvat.
- Sleep 4 on Siesta-tila. Asetuslämpötila muuttuu automaattisesti siestan mukaisesti.

- Lepotila ei ole käytössä, jos ilmastointilaite käynnistetään uudelleen sähkökatkon jälkeen; kun lepotila käynnistetään, myös puhallin käynnistyy alhaisella teholla.
- Lepotila ei ole käytössä AUTO-toimintatilassa.

## 17 WIFI

- WiFi-toiminto kytketään päälle ja pois painamalla kaukosäätimen WiFi-painiketta kolmen sekunnin ajan. Kaukosäätimen näytöllä näkyy kuvake "WiFi", kun toiminto on kytketty päälle.
- WiFi-toiminnon asetukset voidaan nollata painamalla WiFi-painiketta pohjassa 10 sekunnin ajan.

### Huom:

WiFi-sovelluksen (Gree Smart) asennus- ja käyttöohjeet löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta: [www.scanvarm.fi/wifi](http://www.scanvarm.fi/wifi)

## Erikoistoiminnot

### X-FAN

Tässä toiminnossa sisäyksikön höyrystimen kosteus kuivataan puhaltimen avulla sen jälkeen, kun yksikkö on sammutettu.

1. Sitten kun X-FAN-toiminto on käynnistetty: Sen jälkeen, kun yksikkö on sammutettu painikkeesta ON/OFF, sisäyksikön puhallin pyörii noin 2 minuutin ajan alhaisella nopeudella. Paina tällöin painiketta X-FAN, jos haluat pysäyttää puhaltimen suoraan.
2. Kun X-FAN-toiminto on pois käytöstä: Sitten kun yksikkö on sammutettu painikkeesta ON/OFF, koko yksikkö pysähtyy heti.

### AUTO RUN

Kun valitaan AUTO RUN -toiminto, asetustilalla ei lue nestekidenäytössä, ja yksikkö mukautuu huoneenlämpötilaan automaattisesti valitakseen sopivan toimintatilan mukavan huoneenlämpötilan saavuttamiseksi.

### Lukitus

Lukitse painikkeet tai poista lukitus painamalla painikkeita + ja - yhtäaikaaisesti. Jos kaukosäädin on lukittu, näkyy merkki . Jos tällöin painetaan mitä tahansa painiketta, merkki vilkkuu kolme kertaa. Jos kaukosäädin ei ole lukittu, merkki häviää.

### Siirtyminen Fahrenheit- ja Celsius-asteiden välillä

Kun laite on pois käytöstä, siirtyminen tapahtuu painamalla MODE ja - yhtäaikaaisesti.

# Erikoistoiminnot

## Energiasäästötoiminto

Voit käynnistää tai pysäyttää energiasäästötoiminnon painamalla jäähdytystilassa samanaikaisesti painikkeita TEMP ja CLOCK. Kun energiasäästötoiminto käynnistyy, kaukosäätimessä näkyy merkki "SE", ja ilmastointilaite säättää asetustilämpötilan automaattisesti tehdasasetuksen mukaan parhaan mahdollisen energiasäästön saavuttamiseksi. Paina uudelleen samanaikaisesti painikkeita TEMP ja CLOCK poistaaksesi käytöstä energiasäästötoiminnon.

### Huom.

- Energiasäästötoiminnossa puhallintehon oletusasetus on automaattitoiminta, eikä sitä voida säätää.
- Energiasäästötoiminnossa ei voida säätää asetustilämpötilaa.
- Lepotila ja energiasäästötoiminto eivät voi olla käytössä yhtä aikaa. Jos energiasäästötoiminto on asetettu jäähdytystilassa, paina lepotilapainiketta energiasäästötoiminnon peruuttamiseksi. Jos lepotila on asetettu jäähdytystilassa, paina energiasäästötoiminnon painiketta lepotilan peruuttamiseksi.

## 8 °C:n lämmitystoiminto

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 8 °C:n ylläpitolämmitystoiminnon painamalla lämmitystilassa painikkeita TEMP ja CLOCK samanaikaisesti. Kaukosäätimen näytössä näkyy merkki "Ⓔ" ja "8 °C" ja ilmastointilaite ylläpitää lämmitystä 8 °C:ssa. Poista toiminto painamalla jälleen painikkeita "TEMP" ja "CLOCK" yhtä aikaa.

### Huom.


- 8 °C:n lämmitystoiminnossa puhallintehon oletusasetus on automaattitoiminta, eikä sitä voida säätää.
- 8 °C:n lämmitystoiminnossa ei voida säätää asetustilämpötilaa.
- Lepotila ja 8 °C:n lämmitystoiminto eivät voi olla käytössä yhtä aikaa. Jos 8 °C:n lämmitystoiminto on asetettu lämmitystilassa, paina lepotilan painiketta peruuttaaksesi 8 °C:n lämmitystoiminnon. Jos lepotila on asetettu lämmitystilassa, käynnistä 8 °C:n lämmitystoiminto peruuttaaksesi lepotilan.
- Fahrenheit-lämpötilänäytössä kaukosäädin näyttää lukeman 46 °F.

# Käyttö

1. Sitten kun virta on kytketty päälle, paina "ON/OFF" kaukosäätimestä ilmastointilaitteen käynnistämiseksi.
2. Paina painiketta "MODE" valitaksesi haluamasi toimintatilan: Automaattinen (AUTO), jäähdytys (COOL), kosteudenpoisto (DRY), puhallus (FAN), lämmitys (HEAT).
3. Aseta haluamasi lämpötila painikkeilla + tai - (lämpötilaa ei aseteta automaattitilassa).
4. Paina "FAN" -painiketta säätääksesi puhallustehon: automaattinen, heikko, keskitaso tai kova.
5. Paina " " painiketta puhalluskulman valitsemiseksi.

## Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1. Paina takakantta kevyesti merkin "OPEN", kohdalta nuolen suuntaan ja liu'uta takakansi pois.
2. Aseta tilalle kaksi uutta 7# (AAA 1.5V) kuiva-paristoa ja kiinnitä huomiota napaisuuteen.
3. Aseta takakansi takaisin paikoilleen.

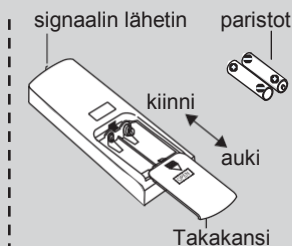

Kaukosäätimessä näkyy paristojen latausaste. Kun merkki " " vilkkuu, vaihda paristot, sillä muuten kaukosäädin ei toimi normaalisti.




### HUOM.

- Osoita kaukosäätimen signaalin lähetin sisäyksikön vastaanottimeen, kun käytät kaukosäädintä.
- Signaalin lähettimen ja vastaanottimen välisen etäisyyden ei tule ylittää 8 metriä, eikä niiden välillä saa olla esteitä.
- Signaali voi häiriintyä helposti huoneessa, jossa on loisteputkivalaisin tai langaton puhelin; kaukosäätimen tulisi olla lähellä sisäyksikköä, kun sitä käytetään.
- Vaihda paristot samanmallisiin uusiin paristoihin, kun tarve ilmenee.
- Kun et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, ota paristot pois siitä.
- Jos kaukosäätimen näyttö on sumea tai sitä ei näy, vaihda paristot.

## Hätätoiminto

Jos kaukosäädin katoaa tai vahingoittuu, käytä sisäyksikön päälle/pois-käsikytkintä seuraavasti:  
Avaa kuvan mukaisesti paneeli ja paina käsikytkintä ilmastointilaitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Kun laite käynnistyy, se toimii automaattitilassa.

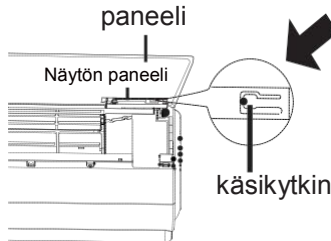

### **VAROITUS:**

Paina käsikytkintä eristetyllä esineellä.

## Puhdistus ja ylläpito



### **VAROITUS**

- Sammuta ilmastointilaitte ja katkaise virransyöttö ennen laitteen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.
- Älä pese laitetta vedellä, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä haihtuvia nesteitä ilmastointilaitteen puhdistuksessa.

### **Sisäyksikön pintojen puhdistus**

Kun sisäyksikön pinta on likainen, on suositeltavaa käyttää pehmeää, kuivaa tai hieman kosteata kangasta sen pyyhkimiseen.

### **HUOM.**


- Älä irrota paneelia, kun puhdistat sitä.

# Puhdistus ja ylläpito

## Puhdista suodatin


### 1 Avaa paneeli

Avaa paneeli tiettyyn kulmaan (alle 60°, älä pakota paneelia auki liikaa) nuolen suuntaisesti molemmilta puolilta paneelia.

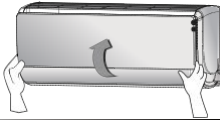


### 2 Poista suodatin

Poista suodatin kuvan mukaisesti.




### 3 Puhdista suodatin

- Puhdista suodatin pölynkerääjällä tai vedellä.
- Jos se on erittäin likainen, pese se lämpimällä vedellä (alle 45 °C) ja kuivata se varjoisassa paikassa.

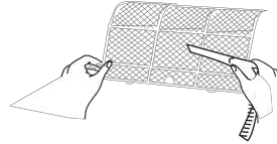

### 4 Asenna suodatin

Aseta suodatin paikoilleen ja sulje paneeli tiukasti. (Paina kohdista (1) tarkistaaksesi tiukan sulkeutumisen).

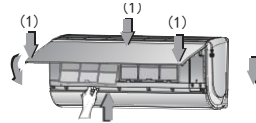

## VAROITUS

- Ilmansuodatin tulisi puhdistaa kolmen kuukauden välein. Jos huoneessa on paljon pölyä, voidaan puhdistusväliä lyhentää.
- Kun suodatin on irrotettu, älä koske kennoa loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tulta tai hiustenkuivaajaa suodattimen kuivaamiseen, jottei aiheudu epämuodostumista tai tulipalovaaraa

# Puhdistus ja ylläpito

## **HUOM.** Tarkista ennen kauden alkua

1. Tarkista ettei ilmanotto- tai poistoaukkojen edessä ole esteitä.
2. Tarkista että vikavirtasuojakytkin, pistotulppa ja rasia ovat hyvässä kunnossa.
3. Tarkista että suodatin on puhdas.
4. Tarkista ettei ulkoyksikön kannatin ole vaurioitunut tai merkittävästi ruostunut. Jos on, ota yhteyttä myyjään.
5. Tarkista ettei poistovesiputki ole vahingoittunut.

## **HUOM.** Tarkista kauden jälkeen

1. Kytke virta pois päältä.
2. Puhdista ilmansuodatin ja sisäyksikön paneeli.
3. Tarkista ettei ulkoyksikön kannatin ole vaurioitunut tai merkittävästi ruostunut. Jos on, ota yhteyttä myyjään.

## **Kierrätystietoa**

1. Monet pakkausmateriaaleista ovat kierrätettäviä. Vie ne oikeisiin kierrätysastioihin.
2. Jos aiot hävittää ilmastointilaitteen, ota yhteyttä myyjään tai kierrätyskeskukseen oikean kierrätyksen varmistamiseksi.

# Vianetsintäkaavio

## Yleiset ongelmatilanteet

Tarkista alla olevat kohdat ennen huollon tilaamista. Jos toimintahäiriö ei vieläkään poistu, ota yhteyttä myyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Tarkista nämä	Ratkaisu
Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen signaalia tai kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aiheuttaako jokin paljon häiriötä (kuten staattinen sähkö, jännite)?</li><li>• Onko kaukosäädin signaalin vastaanottoalueella?</li><li>• Estääkö jokin signaalin?</li><li>• Osoittaako kaukosäädin vastaanotinta?</li><li>• Onko kaukosäätimen näyttö sumea tai pimeänä, kun sitä käytetään?</li><li>• Onko kaukosäätimen näyttö pimeänä, kun sitä käytetään?</li><li>• Onko huoneessa loisteputkivalaisin?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vedä pistotulppa irti (tai kytke pois päältä turvakytkimestä) ja kytke takaisin noin 3 minuutin kuluttua ja käynnistä yksikkö.</li><li>• Signaalin vastaanotto-alue on 8 m.</li><li>• Poista esteet.</li><li>• Valitse oikea kulma ja osoita kaukosäätimellä sisäyksikön vastaanottimeen.</li><li>• Tarkista paristot. Jos niiden virta on vähissä, vaihda ne.</li><li>• Tarkista vaikuttaako kaukosäädin vaurioituneelta. Jos vaikuttaa, vaihda se.</li><li>• Vie kaukosäädin lähelle sisäyksikköä.</li><li>• Sammuta loisteputkivalaisin ja yritä uudelleen.</li></ul>
Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko sisäyksikön ilmanotto- tai poistoaukko tukossa?</li><li>• Lämmitäkö yksikkö huoneen asetustilaa?</li><li>• Onko lämmitystoiminto vasta käynnistetty?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poista tukos.</li><li>• Asetustilasta saavuttamisen jälkeen sisäyksikkö katkaisee ilman puhalluksen.</li><li>• Jotteri sisäyksikkö puhaltaisi kylmää ilmaa, käynnistyy se usean minuutin viiveen jälkeen, mikä on normaali toiminto lämmitystoiminnolla.</li></ul>

# Vianetsintäkaavio

Ongelma	Tarkista nämä	Ratkaisu
Ilmastointilaitte ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ilmeneekö virransyöttövika?</li><li>• Onko pistotulppa löysällä?</li><li>• Onko vikavirtasuojauksen laennut tai sulake on palanut?</li><li>• Onko kyse johdotusviasta?</li><li>• Onko yksikkö on käynnistynyt uudelleen heti sammutuksen jälkeen?</li><li>• Onko kaukosäätimen toiminto oikein asetettu?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odota, että virta palaa.</li><li>• Kytke pistotulppa kunnolla.</li><li>• Pyydä ammattilaista selvittämään syy.</li><li>• Pyydä ammattilaista vaihtamaan sen.</li><li>• Odota 3 minuuttia ja sitten käynnistä yksikkö uudelleen.</li><li>• Aseta toiminto uudelleen.</li></ul>
Höyryä tulee sisäyksikön puhallusaukosta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko huoneenlämpötila ja kosteus korkea?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nopea ilman jäähdytys aiheuttaa höyryä. Hetken kulluttua lämpötila ja kosteus laskevat ja höyryä ei enää tule.</li></ul>
Asetuslämpötilaa ei voi säätää.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toimiiko yksikkö automaattitilassa?</li><li>• Ylittääkö valitsemasi lämpötila asetustilaa-alueen?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lämpötilaa ei voida säätää automaattitilassa. Vaihda toimintatila, jos haluat säätää lämpötilaa.</li><li>• Asetustilaa-alue: 16–30 °C.</li></ul>
Jäähdytys- (lämmitys-) teho on riittämätön.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko jännite liian matala?</li><li>• Onko suodatin likainen?</li><li>• Onko asetustilaa-alueen tasolla?</li><li>• Onko ovi tai ikkuna auki?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odota, että jännite palaa normaaliksi.</li><li>• Puhdista suodatin.</li><li>• Säädä lämpötilaa oikealle tasolle.</li><li>• Sulje ovi ja ikkuna.</li></ul>

# Vianetsintäkaavio

Ongelma	Tarkista nämä	Ratkaisu
Laitteesta erittyä hajua.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko huoneessa hajun lähde, kuten huonekaluja tai tupakansavua.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poista hajun lähde.</li><li>• Puhdista suodatin.</li></ul>
Ilmastointilaitte toimii yhtäkkiä epätavallisesti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko häiriöitä, kuten ukkosta, langattomia laitteita tms..</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kytke virta pois ja takaisin päälle ja käynnistä yksikkö uudelleen.</li></ul>
Ulkoyksiköstä tulee höyryä	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko lämmitystoiminto päällä?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lämmitystilassa voi yksiköstä tulla höyryä sulatuksen aikana, mikä on normaalia.</li></ul>
Veden virtausta muistuttava ääni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko ilmastointilaitte juuri käynnistetty tai sammutettu?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veden virtausta muistuttava ääni aiheutuu yksikön sisällä virtaavasta kylmäaineesta, ja se on normaalia.</li></ul>
Naksuva ääni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko ilmastointilaitte juuri käynnistetty tai sammutettu?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Äänen aiheuttaa lämpötilamuutoksen aiheuttama kannen tai muiden osien laajeneminen ja/tai kutistuminen.</li></ul>

# Vianetsintäkaavio

## Vikakoodi

- Kun ilmastointilaite toimii epätavallisesti, sisäyksikön lämpötilanäyttö vilkkuu ja ilmoittaa vastaavan vikakoodin. Katso alla olevasta luettelosta koodin merkitys.

Vikakoodi	Merkitys
E5	Voidaan poistaa yksikön uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Jos ei poistu, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
E6	Voidaan poistaa yksikön uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Jos ei poistu, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
E8	Voidaan poistaa yksikön uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Jos ei poistu, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
U8	Voidaan poistaa yksikön uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Jos ei poistu, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
H6	Voidaan poistaa yksikön uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Jos ei poistu, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
C5	Tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
F1	Tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.
F2	Tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.

Huom. Jos näytössä näkyy joku muu vikakoodi, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.



## VAROITUS

- Jos joku seuraavista ongelmista ilmenee, kytke laite pois päältä ja katkaise sähkön syöttö heti. Sitten ota yhteys myyjään tai tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta
  - Syöttökaapeli ylikuumenee tai on vahingoittunut
  - Toiminnan aikana kuuluu epätavallista käyntiääntä
  - Vikavirtasuoja laukeaa useasti
  - Ilmastointilaitteesta tulee palaneen hajua
  - Sisäyksikkö vuotaa.
- Älä korjaa tai asenna ilmastointilaitetta itseksesi. sähköisku tai tulipaloriski.
- Jos ilmastointilaite toimii epätavallisissa olosuhteissa, voi tuloksena olla sähköisku tai tulipaloriski.